

RSAG3. 807. 0003SS

Hisense

3D 眼镜 FPS3D05YP

产品使用指南

青岛海信电器股份有限公司

地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号

海信集团全国统一客服热线：4006111111

海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com

请增加条形码

本定位框不做印刷

此款眼镜仅适用于具有3D功能的快门式海信液晶电视，
请在使用本产品之前，仔细阅读，并妥善保管。

<http://www.hisense.com>

尊敬的用户朋友：

您好！感谢您购买海信产品，相信这一全新产品会给您带来无限欢乐。在使用本产品前请您认真阅读产品使用指南，并妥善保管。因违反本手册中的注意事项及使用说明而导致的事故，本公司不承担任何责任。

注意事项：

- *拆卸或改装须由专业技术人员进行。
- *防止化学品材料接触本产品。
- *防止过力震荡本产品。
- *防止在光辐射或热辐射的地方使用本产品。
- *避免在行动时使用本产品。
- *用干净、柔软的专用眼镜布轻轻清洁镜片，禁止用力擦拭。
- *禁止用硬物划刻、敲打、撞击或用各种研磨类物品摩擦眼镜镜片。
- *长时间近距离佩戴此眼镜观看3D电视可能会弱化视力，建议观看2~3小时摘下眼镜稍作休息。
- *长时间佩戴此眼镜观看3D电视可能会引起疲劳或不适。如果感到疲劳或晕眩，请停止观看并休息。
- *除了观看3D电视外，请不要将该眼镜用于其它用途。在其它场合佩戴此眼镜（如当作太阳镜/视力保护镜等），可能会弱化视力。
- *鼻托不能用于小孩玩耍，防止吞咽。

目 录

装箱清单	3
技术规格	4
眼镜控制部分的位置和名称	5
配对（对码）功能	6
指示灯说明	7
常见问题处理	8
注意事项	9
健康指示	11

装箱清单:

序 号	名 称	数 量
1	快门式3D眼镜	1个
2	眼镜布	1张
3	充电线	1根
4	眼镜袋	1个
5	产品使用指南（保修卡）	1个
6	合格证	1个

◆使用前请详细阅读本产品使用指南！

技术规格:

型号: FPS3D05YP

产品名称: 3D眼镜

产品类型: 快门式

同步方式: 射频

眼镜质量: 35g

工作电流: <1mA

供电方式: 锂聚合物充电电池

充电时间: 充满约需3小时

电池工作时间: 充满一次电后可连续工作50小时


工作温度: 0~40℃

存储温度: -5~50℃

建议观看距离: 2~6米

执行标准: Q/0202RSR 608-2010

眼镜控制部分的位置和名称：

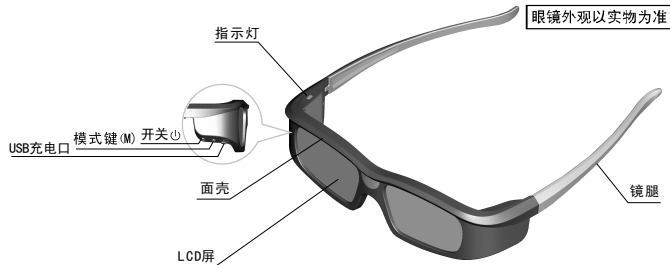

注： 1、为增强产品性能，其规格可能会有所更改，对此恕不另行通知。
2、如3D眼镜长时间不使用，为延长电池寿命，建议半年充电一次。

配对（对码）功能：

FPS3D05YP 采用射频RF2.4GHz技术，为防止两台或多台电视一起工作时相互干扰，建议在使用之前先进行对码。对码后的眼镜只接收所配对电视发出的3D信号，配对一次后不再需要每次配对。眼镜要与其它机器配合使用时需重新配对。

配对操作步骤：

- 1、打开电视机，将菜单中的3D开关置为开状态。
- 2、按眼镜开关键进入开机模式（按键时红灯闪烁一次表示进入开机状态），在开机状态下长按住模式键（超过2s）再松开，此时蓝灯亮，表示进入配对模式。当蓝灯灭时，表示已配对操作成功。
- 3、配对完成后眼镜自动进入工作状态。此时按开关键能看到镜片亮暗变化。

注： 1、对码前建议将周围3~5米范围内同类电视关机或关闭菜单中的3D设置，以防止错误配对，建议在1米距离进行配对。
2、操作步骤1和2完成要在60s内完成，因为60s内眼镜不能接收到有效信号会自动进入待机状态。
3、如果眼镜配对不成功，可能是发射端无3D信号发出或发出信号不正常，请按以上步骤检查。
4、3D电视经过维修后，可能需要重新配对。

指示灯说明：

- 1、按开关键，红灯闪烁一次，表示眼镜已进入开机状态，等待接收信号；再按一次进入待机模式。
- 2、眼镜有三种模式选择，切换顺序为3D模式、右眼模式、左眼模式，模式切换采用双击模式键操作（类似鼠标操作），该键双击一次切换到下一个模式，多次双击会依次在3种模式之间循环切换。

指示灯显示方式如下：

3D模式：红、蓝灯交替闪烁，频率约每2s一次

右眼模式：蓝灯闪烁，频率约每2s一次

左眼模式：红灯闪烁，频率约每2s一次

- 3、红灯闪烁（频率约每秒一次）：表示电池电量不足需要及时充电。充电完成后指示灯灭。
- 4、对码时蓝灯会亮大约1s的时间，表示眼镜与电视配对成功。
- 5、红灯连续不规则闪烁：电路可能处于复位状态，有异常。

说明：1、左眼模式或右眼模式可以在电视播放3D信号的时候看到2D信号，以满足共同观看电视的不同消费者的需求。

2、左眼模式和右眼模式配合使用可以进行游戏操作，具体请见相应3D电视的说明书。

常见问题处理：

问题1：快门式眼镜开机后戴上看不到立体效果怎么办？

解决方法：

1. 使用前请确保将左右镜片的保护膜揭掉。
2. 请保证电视与3D眼镜之间的直线距离小于6米。
3. 请检查电视的3D功能设定，查看电视是否处于3D模式。
4. 按住配对按钮2秒以上，以检查配对是否完成。
5. 如果电池电量已经耗尽，请及时充电。

问题2：快门式3D眼镜观看时LCD镜片抖动或闪烁？

解决方法：

1. 电池电量严重不足，请及时充电；充电时红灯亮，充电完成后红灯灭。
2. 观看环境中存在信号干扰，如明亮的荧光灯（50或60Hz），如果发生，请关闭干扰源。

注意事项：

- 1、快门式眼镜仅用作观看3D内容，请勿用作任何其它用途，如果用作普通眼镜、太阳镜等将会损伤视力。
- 2、快门式3D眼镜采用锂聚合物电池供电，在任何情况下不要损坏或破坏电池，否则可能导致受伤或火灾。
- 3、请勿将快门式3D眼镜置于阳光直射或靠近火源、热源及水的地方，否则可能导致本产品无法正常工作。
- 4、快门式3D眼镜仅可用无毛软布清洁，并确保清洁前布上没有任何灰尘及异物；使用其它化学制剂喷洒或擦拭快门式3D眼镜可能导致其功能故障或损害眼镜外表。
- 5、请勿对快门式3D眼镜施加强力，如从高处跌落或折弯，否则可能造成产品损坏而无法工作。
- 6、观看3D影像时，请勿在周围放置任何容易破碎的物品，某些3D视频可能让观看的人受到惊吓而移动身体，这样可能会打碎身边的物品或使得自己受伤。

注意事项：

- 7、为确保快门式3D眼镜的接收效果，请在正确接收范围内观看，并且不要将物体置于发射器的前方，以免阻挡信号。
- 8、50Hz或60Hz的荧光灯可能会影响快门式3D眼镜的工作而造成3D图像的抖动，如果此现象发生，请关闭荧光灯后再观看。
- 9、当快门式3D眼镜的电线外露或镜片有破损时，请停止使用该眼镜。

健康警示：

- 1、孕妇、体弱、有心脏问题以及容易产生恶心症状的人士不宜使用快门式3D眼镜观看3D内容。
- 2、六岁以下的儿童不宜观看3D内容，因视觉发育不够完全，不能感知较好的立体效果，长时间观看可能会影响其视力发育。
- 3、长时间观看3D内容可能会感到头痛或疲劳，如果观看3D内容时有任何的不适，请立即停止观看，并稍事休息；如果症状持续得不到缓解，请咨询医生。
- 4、某些人可能会在观看某些视频或节目时因受到特定图像、闪光或仿真图像的视觉刺激而造成病症发作或其他并发症，如果您或您的亲属有病发或病史，请务必在观看前咨询医生。

保修卡

保修卡 反馈联

请贴发票并盖销售单位章

(否则壹年保修期自出厂日期算)

保修事项

1. 请将购机发票贴于左上角处,并妥善保存。
2. 服务政策如下:
 - (1) 我公司坚决拥护《产品质量法》、《消费者权益保护法》以及国家关于产品的三包规定。
 - (2) 免费维修时限为自购机之日起壹年内。
3. 下列情况之一者,不享受以上服务,但可实行收费维修。
 - (1) 不能出示保修卡或有效发票的。
 - (2) 发票及保修卡有涂改或保修卡与3D眼镜条码不符的。
 - (3) 由于使用、维护、保管不当,造成损坏的。
 - (4) 因不可抗力造成损坏的。
 - (5) 非承担我公司三包修理者拆动维修的。
4. 未尽事宜,可致电4006111111进行咨询。

请沿此虚线剪下

产品型号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名	电话		
地 址			
销售人员签字			
销售单位章			

以上内容由销售单位填写并由用户签字后由销售单位裁给海信销售分公司。

服务理念：

一日承诺,立信百年

服务宗旨：

天下事,客户的事是头等大事

服务承诺：

一经选择,天天省心

产品型号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地 址			
日期	检修记录	修理员	

海信集团全国统一客服热线: 4006111111

海信集团服务质量监督电话: 0532-83091111

海信集团服务监督邮箱: service@hisense.com

地址: 青岛市市南区延安三路204号

邮编: 266071